


# Instrukcja montażu klap podłogowych

## Systemy 3500, 5000, 7500, 1050 - Poszczególne kłapy


PremiumLine

### Przygotowanie:

W obszarze wewnętrznym kłapy można zainstalować bez przygotowania. W obszarze zewnętrznym lub mokrym wszystkie powierzchnie aluminiowe mające kontakt z betonem powinny mieć podwójną warstwę farby bitumicznej.

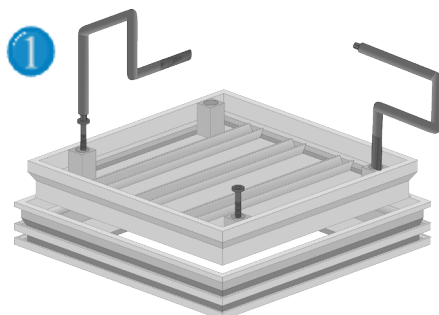


Wykręć śruby mocujące i wyjmij wewnętrzną pokrywę z ramy zewnętrznej za pomocą klucza do podnoszenia.

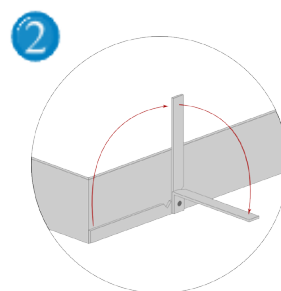


W przypadku kłap ze stali nierdzewnej wygnij kotwy mocujące na ramie zewnętrznej o 90° w górę i złóż je o 90° na zewnątrz.

3

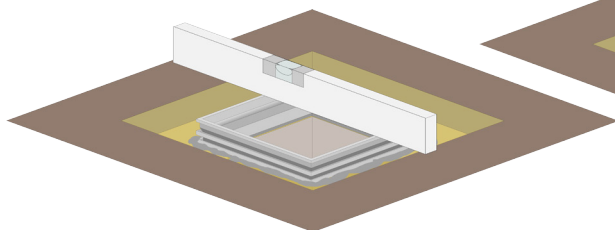


Nałóż zaprawę na wgłębienie na podłodze i umieść ramę zewnętrzną nad otworem przełotowym w zaprawie. Dopasuj ramę do wysokości końcowej wykładziny.

4

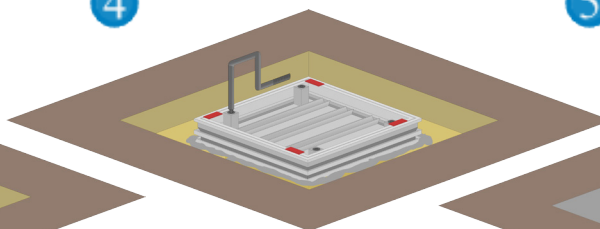

Włóż wewnętrzną pokrywę z powrotem do ramy zewnętrznej i luźno dokręć śruby mocujące. Użyj dostarczonych przekładek między ramą zewnętrzną a pokrywą wewnętrzną.


5

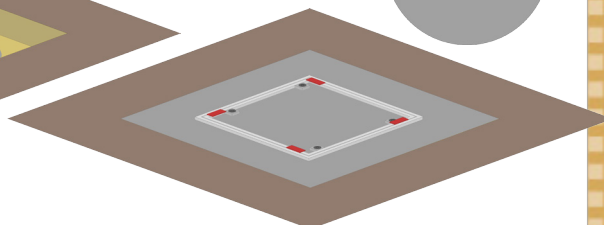

Wypełnij zewnętrzną ramę i wewnętrzną pokrywę zaprawą pozostawiając miejsce na ostateczne pokrycie podłogi, ale nie przekraczające:


- Seria 3500-A= max.10mm
- Seria 5000 aluminium-A=max. 18mm
- Seria 5000 ze stali -A=max.15mm
- Seria 7500-A=max.28mm
- Seria 1050-A=max.50mm.

6

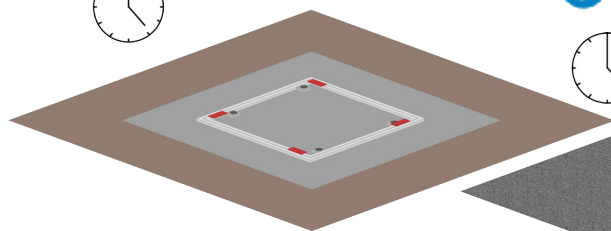


Niech zaprawa twardnieje. Należy zauważyć, że dopuszczalne obciążenie można osiągnąć tylko wtedy, gdy wypełnienie odpowiada wytrzymałości na ściskanie kostki 40 MPa po 28 dniach betonu OPC.

7

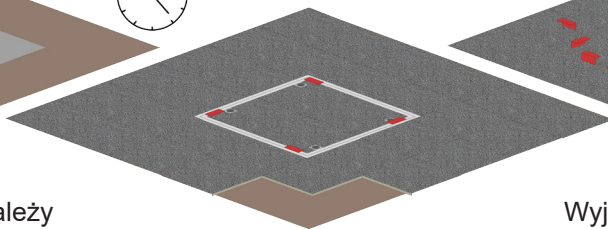

Zakończ ostatnią podłogę i wypełnij połączenia między połączeniami.

8

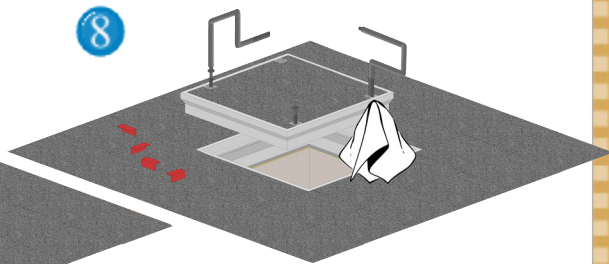

Wyjmij pokrywę wewnętrzną i wyczyść ją, jak również ramę zewnętrzną. Uważaj, aby nie uszkodzić uszczelki. Załóż ponownie pokrywę wewnętrzną i śruby mocujące.

FF Systems

FF Systems Sp. z o.o. - Ul. Marii Fołtyn 2 C - 26-600 Radom  
Tel.: 048 /366 42 25 Faks: 048/366 42 26