Instrukcja montażu pokrywy włazu MASTER-Line do wypełniania

1

Sprawdź dostawę pod kątem kompletności. (2 sprężyny gazowe, klucz do podnoszenia,kotwy , śruby + pokrywy, 1 kratka zbrojeniowa)

2

Wygnij kotwy ścienne, aby później zapewnić niezawodne kotwienie w betonie.

3

Umieść pokrywę włazu we wnęce na podłodze i dopasuj ją do wysokości końcowego pokrycia podłogowego, pozostawiając co najmniej 130 mm miejsca na betonowanie dookoła.
Uwaga: sprężyn gazowych NIE wolno montować!

4

Zamocuj pokrywę włazu do zawiasów bocznych za pomocą dostarczonych kotew mocujących. Umieść podkładkę wyrównującą pod spodem, wywierć otwory, włóż śruby i dokręć je.

5

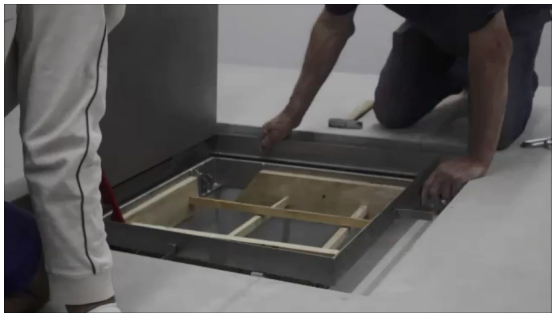

Otwórz pokrywę za pomocą kluczy do podnoszenia i zastosuj wystarczającą obudowę do ramy.

6

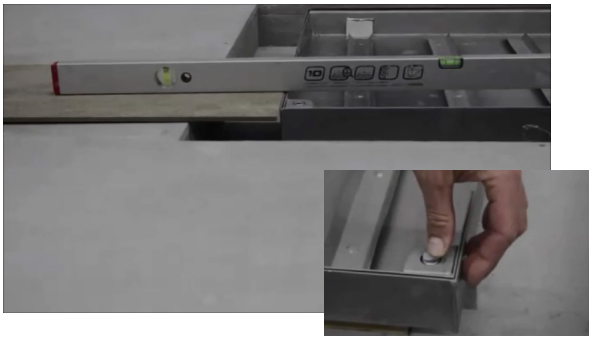

Zamknij pokrywę i dokręć śruby i zaślepki. Sprawdź ponownie prawidłowe położenie pokrywy włazu.

FF Systems

FF Systems Sp. z. o. o. - Ul. Marii Fołtyn 2 C - 26-600 Radom
Tel.: 048 /366 42 25 Faks: 048/366 42 26

Instrukcja montażu pokrywy włazu MASTER-Line do wypełniania

7

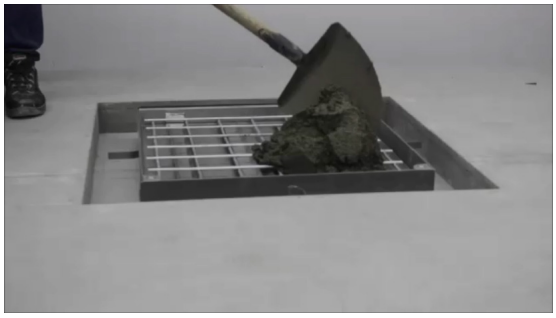

Umieść kratkę wzmacniającą w wannie, całkowicie wypełnij komorę lub w dół do dolnej krawędzi i całkowicie zatop pokrywę włazu dookoła lub w dół do dolnej krawędzi końcowej. Upewnij się, że kratka zbrojeniowa jest całkowicie pokryta betonem i zabezpiecz śruby i krawędzie przed odpryskami betonu.

8

Niech beton stwardnieje całkowicie. Gdy rama ma stabilne połączenie z betonem, pokrywa włazu nie może już ześlizgnąć się. Kiedy beton osiągnie około 80% swojej wytrzymałości, oczyść widoczne powierzchnie pokrywy włazu.

9

Po całkowitym utwardzeniu, umieść resztę okładziny podłogowej w wannie i całkowicie dokończ ją dookoła.

10

Zdejmij pokrywy i śruby i otwórz pokrywę. Usuń szalunek.

11

Usuń ostrzeżenie na dolnym wsporniku sprężyn gazowych i przymocuj sprężyny gazowe do górnych i dolnych wsporników. Czarny cylinder musi być na górze.

12

Zamknij pokrywę i dokręć śruby i zaślepki. Teraz możesz wyczyścić resztę pokrywy włazu.

FF Systems

FF Systems Sp. z. o. o. - Ul. Marii Fołtyn 2 C - 26-600 Radom
Tel.: 048 /366 42 25 Faks: 048/366 42 26