



Instrukcja montażu pokrywy włazu typu ECO do wypełniania


EcoLine

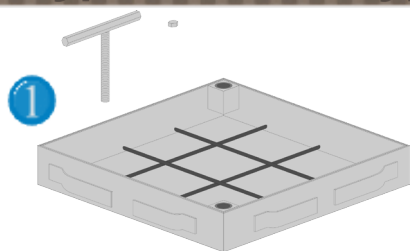

1 Sprawdź dostawę pod kątem kompletności. (2 lub 4 klucze podnoszące + osłony)

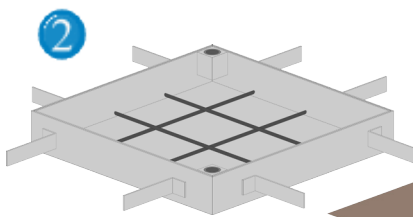


2 Wygnij kotwy ścienne, aby później zapewnić niezawodne kotwienie w betonie.

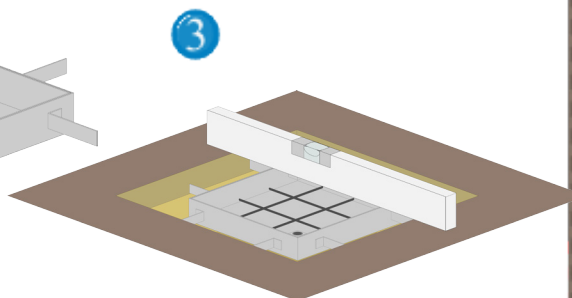


3 Umieść złożoną pokrywę włazu we wnęce na podłodze i dopasuj ją do wysokości ostatecznego pokrycia podłogowego, pozostawiając co najmniej 100 mm przestrzeni do betonowania dookoła.

Uwaga: Zainstaluj pokrywę tylko wtedy, gdy jest zamknięta!

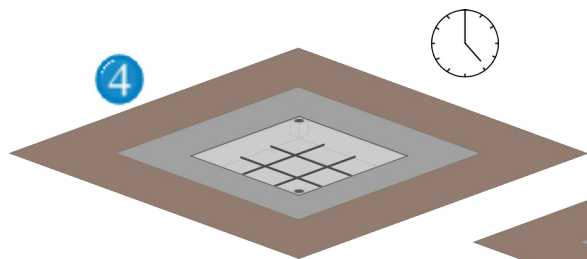


4 Wykończ betonową pokrywę włazu dookoła lub do dołu do dolnej krawędzi końcowego pokrycia podłogowego. Zabezpiecz śruby i krawędzie przed rozpryskami betonu.


Niech beton stwardnieje całkowicie. Gdy rama ma stabilne połączenie z betonem, pokrywa włazu nie może już ześlizgnąć się.

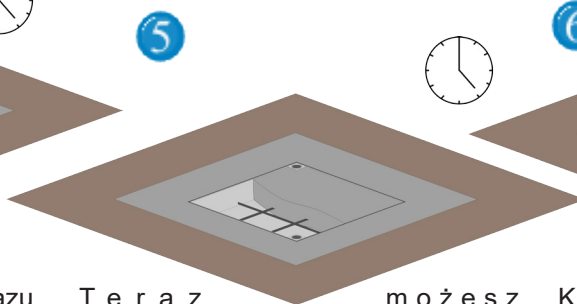


5 Teraz możesz również całkowicie wypełnić wannę lub do dolnej krawędzi ostatecznej wykładziny. Upewnij się, że stalowe zbrojenie w wannie jest całkowicie pokryte betonem i znajduje się ok. 1,5-2 cm powyżej płyty podstawowej.

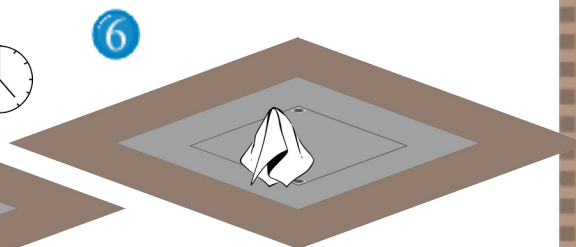


6 Kiedy beton osiągnie około 80% swojej wytrzymałości, oczyść widoczne powierzchnie pokrywy włazu.

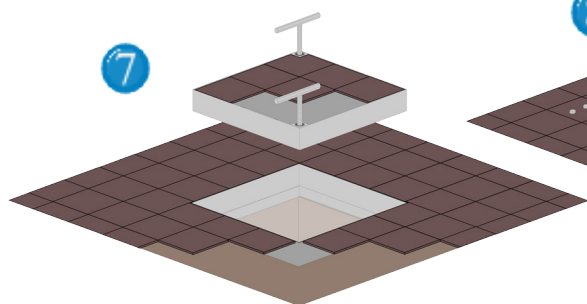

7 Po całkowitym utwardzeniu i napełnieniu należy zdjąć nakrętki i śruby. W zależności od rozmiaru wkręć dwa lub cztery klucze podnoszące w gwinty w punktach narożnych. Teraz możesz zdjąć pokrywę z ramy.

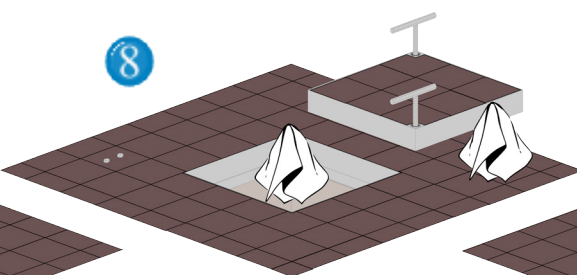

8 Teraz możesz wyczyścić resztę pokrywy włazu.

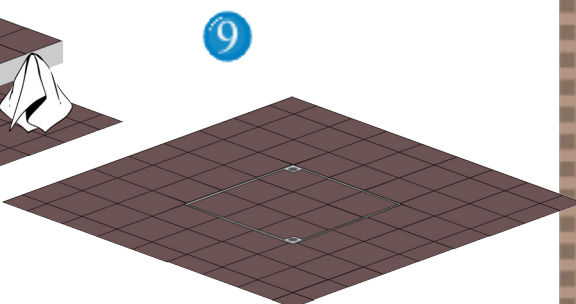

9 Sprawdź funkcję, załóż pokrywę i dokręć śruby i zaślepki.

FF Systems

FF Systems Sp. z o. o. - Ul. Marii Fołtyn 2 C - 26-600 Radom
Tel.: 048 /366 42 25 Faks: 048/366 42 26