


# Instrukcja montażu kłap dolnych System Visedge - kłapy wieloczęściowe


PremiumLine

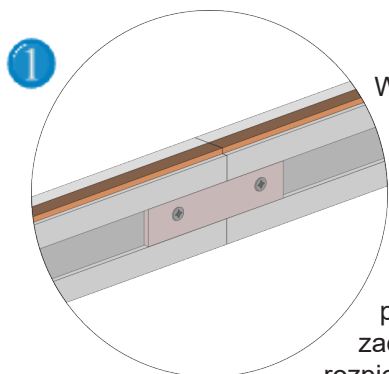

1 W przypadku mniejszych wymiarów rama zewnętrzna składa się z jednoczęściowej konstrukcji. W przypadku większych wymiarów należy go zmontować przed instalacją. Aby zachować prawidłową rozpiętość, należy poluzować,


ale nie całkowicie usunąć wewnętrzną osłonę już przymocowaną do części ramy. Przykręć części ramy do siebie za pomocą dostarczonych części łączących, ewentualnie również w rogach. Te części łączące służą tylko do zamocowania podczas instalacji i nie powinny stanowić stałego punktu połączenia.

2

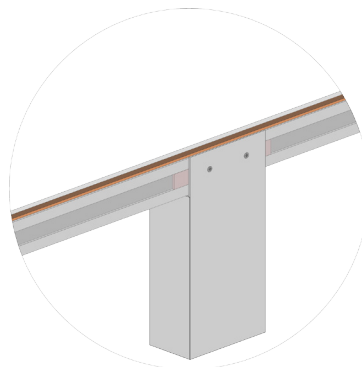


Jeśli kłapa jest wyposażona w belki podporowe, przymocuj uchwyty dostarczone za pomocą odpowiednich śrub na ramie zewnętrznej, jeśli nie zostały jeszcze wstępnie zmontowane.

3

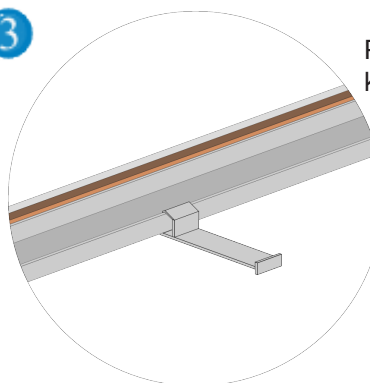


Przymocuj śruby kotwiące do zewnętrznych krawędzi ramy zewnętrznej w odległości około 600 mm, składając je za pomocą szczypiec.

4

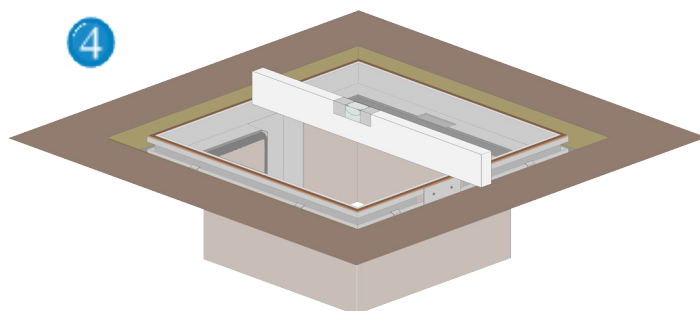


Nałóż zaprawę na wgłębienie na podłodze i umieść ramę zewnętrzną nad otworem przelotowym w zaprawie. Dopasuj ramę do wysokości końcowej wykładziny.

5

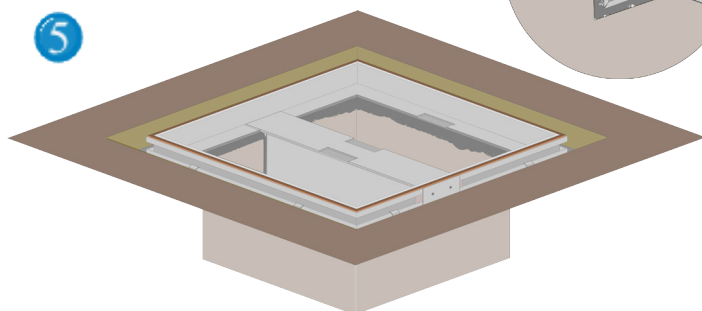

Jeśli to konieczne, umieść belki podporowe w wspornikach i wyrównaj je tak, aby ich górna krawędź była wypoziomowana u dołu ramy. Umieść podkładki poziomujące we wspornikach i wypełnij szczelinę między dnem wspornika a płytą zaprawą epoksydową.

6

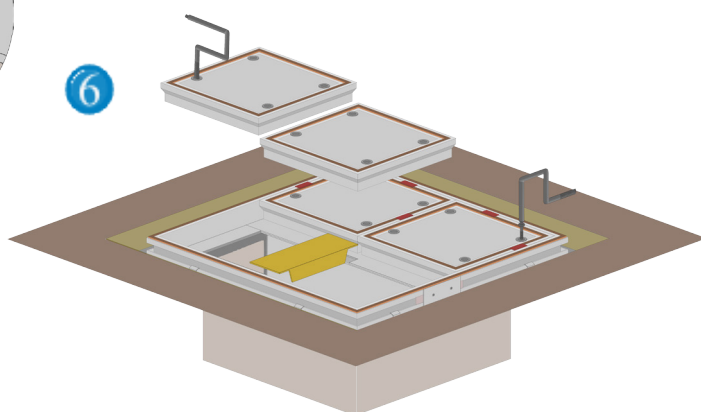

Umieść poprzeczki i kłapy w ramie. Lekko dokręć kłapę i umieść przekładki między kłapą lub między kłapą a ramą, aby zapewnić spójne połączenie.


FF Systems

FF Systems Sp. z o.o. - Ul. Marii Fołtyn 2 C - 26-600 Radom  
Tel.: 048 /366 42 25 Faks: 048/366 42 26

# Instrukcja montażu klap dolnych System Visedge - klapy wieloczęściowe


PremiumLine

7

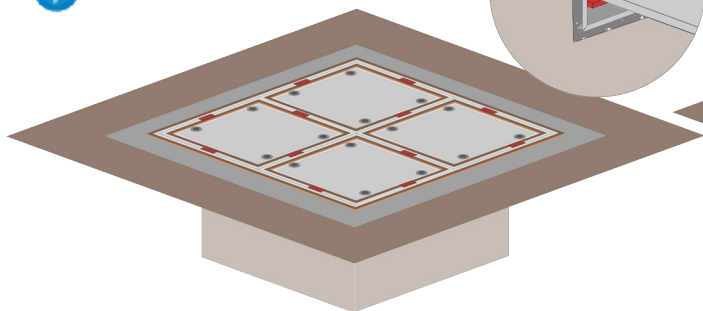


Wypełnij zaprawą na ramie zewnętrznej, upewniając się, że profil połączenia PVC pozostaje czysty. Jeśli to konieczne, upewnij się, że wsporniki belek nośnych są całkowicie zamknięte w zaprawie. Niech zaprawa twardnieje.

8

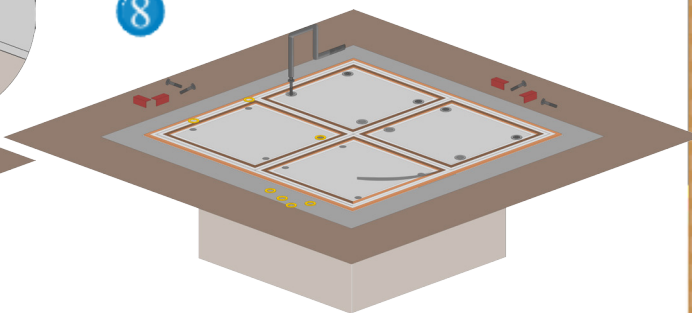


Usuń taśmę ochronną z profili łączących z PCV na ramie zewnętrznej i wewnętrznej, śruby mocujące i elementy dystansowe i odkręć tuleje zaciskowe w punktach podnoszenia.

9

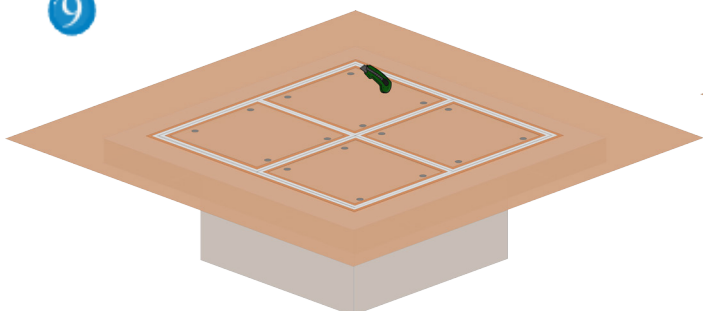


Przytnij pładzinę wokół zewnętrznej ramy i wewnętrznej pokrywy, aby dopasować. Ustaw i przyklej w razie potrzeby.

10

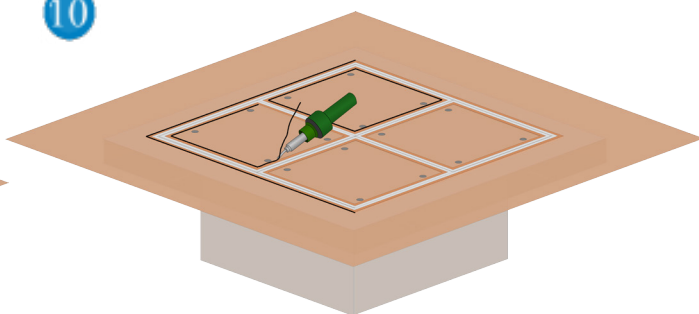


Spawać okładzinę podłogową z profilami łączącymi z PCV na ramie zewnętrznej i wewnętrznej zgodnie z instrukcjami producenta.

11

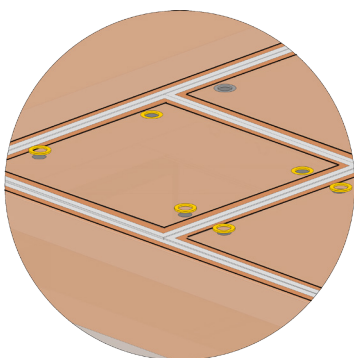

Przykręć tuleje zaciskowe, aż znajdą się na równi z wykładziną podłogową.

12

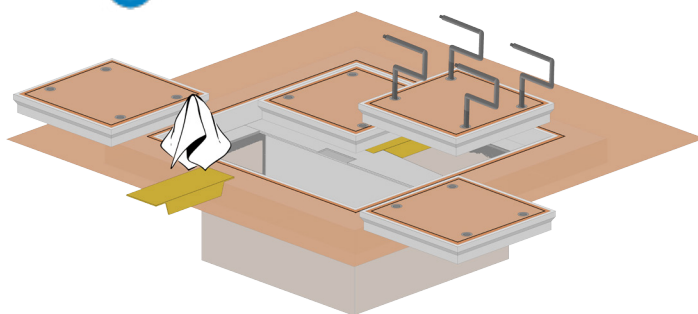

Wyjmij pokrywę wewnętrzną i wyczyść ją, jak również ramę zewnętrzną. Uważaj, aby nie uszkodzić uszczelki. Załóż ponownie pokrywę wewnętrzną i śruby mocujące.

FF Systems

FF Systems Sp. z o. o. - Ul. Marii Fołtyn 2 C - 26-600 Radom  
Tel.: 048 /366 42 25 Faks: 048/366 42 26