


Instrukcja montażu pokrywy włazu PRO + p.poż / PRO + Maxi p.poż.

ProfessionalLine+

1

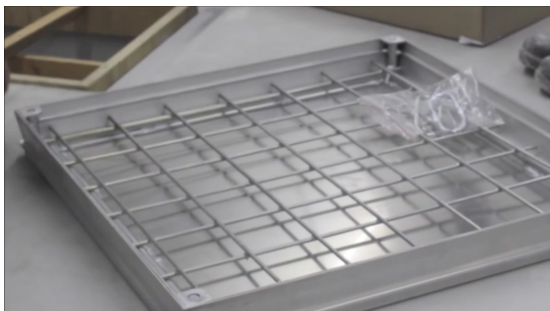


Sprawdź dostawę pod kątem kompletności.
(po 4 klucze do podnoszenia, śruby + zaślepki,
siatka wzmacniająca, wkład przeciwpożarowy)

2



W przypadku pokryw wykonanych ze stali
nierdzewnej lub stali ocynkowanej należy
wygiąć kotwy ścienne w taki sposób, aby
później zapewnić niezawodne zakotwienie w
betonie.

3

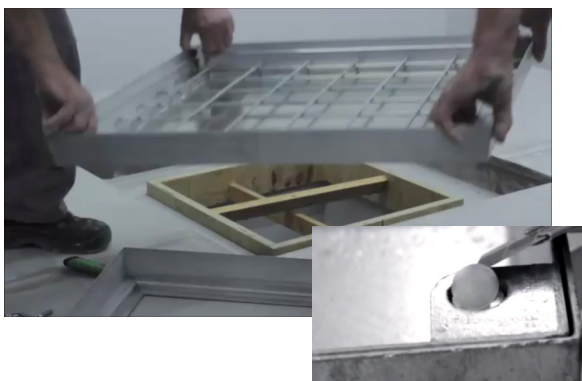


Zdejmij zaślepki i śruby, otwórz pokrywę za
pomocą kluczy do podnoszenia i wyjmij wannę
z ramy zewnętrznej.

4




Umieść pokrywę włazu we wnęce w podłodze i
wyrównaj ją z wysokością końcowej wykładziny
podłogowej. Wokół powinno być co najmniej
130 mm wolnej przestrzeni do betonowania.

5

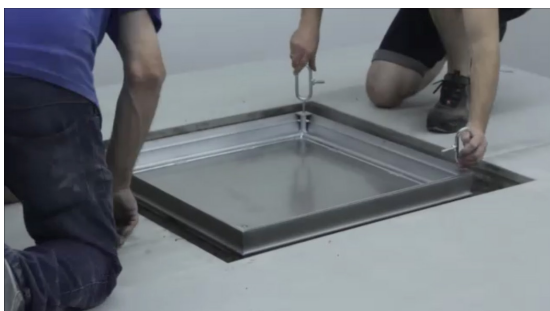

Zamknij pokrywę i dokręć śruby i zaślepki.
Sprawdź ponownie prawidłowe położenie
pokrywy włazu.

6

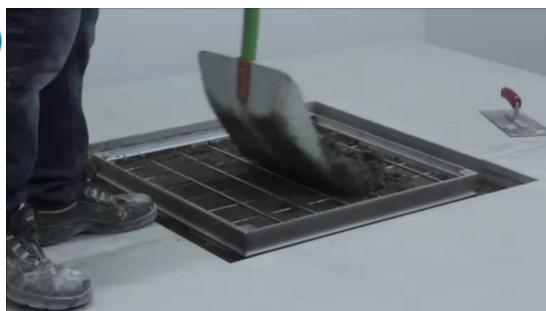


Umieść siatkę wzmacniającą w wannie,
wypełnij wannę całkowicie lub do dolnej
krawędzi końcowej wykładziny podłogowej
i wylej beton dookoła pokrywy włazu lub
do dolnej krawędzi końcowej wykładziny
podłogowej. Upewnij się, że siatka zbrojeniowa
jest całkowicie pokryta betonem i chroń śruby i
krawędzie przed rozpryskami betonu.

FF Systems

FF Systems Sp. z o.o. - Ul. Marii Fołtyn 2 C - 26-600 Radom
Tel.: 048 /366 42 25 Faks: 048/366 42 26

7


Pozwól betonowi całkowicie stwardnieć. Gdy tylko rama mocno łączy się z betonem, pokrywa włazu nie może się już przesuwac. Gdy beton osiągnie ok. 80% swojej wytrzymałości, należy oczyścić widoczne powierzchnie pokrywy włazu.

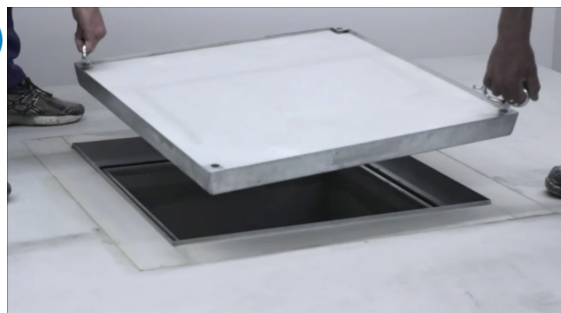8

Po całkowitym utwardzeniu otwórz pokrywę włazu.

9

Umieść wkładkę przeciwpożarową w ramie zewnętrznej. Ochrona przeciwpożarowa jest gwarantowana tylko wtedy, gdy wkładka przeciwpożarowa jest włożona i pokrywa szybu jest zamknięta. Uwaga: nie można wchodzić po wkładzie ppoż!

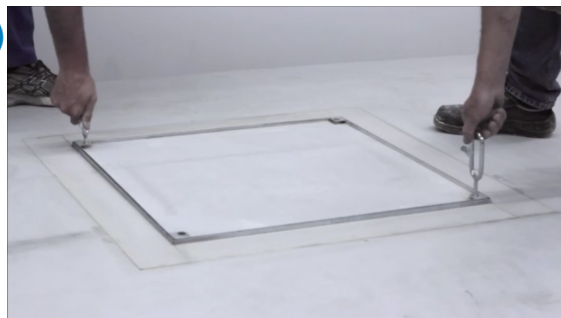10

Zamknij ponownie pokrywę włazu.

11

Uzupełnij ostatnie wypełnienie podłogowe w wannie i dookoła.

12

Wyczyść resztę pokrywy włazu, zamknij ją i dokręć śruby i zaślepki.