



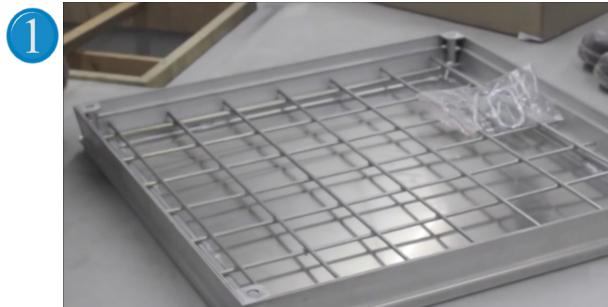

1 Sprawdź dostawę pod kątem kompletności. (po 4 klucze do podnoszenia, śruby + zaślepki, siatka wzmacniająca, wkładka termiczna)




2 W przypadku pokryw wykonanych ze stali nierdzewnej lub stali ocynkowanej należy wygiąć kotwy ścienne w taki sposób, aby później zapewnić niezawodne zakotwienie w betonie.

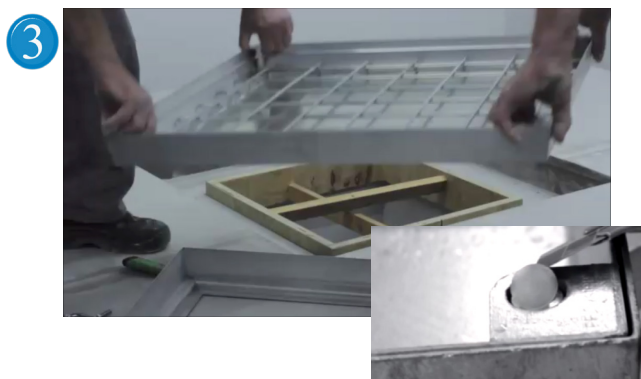


3 Zdejmij zaślepki i śruby, otwórz pokrywę za pomocą kluczy do podnoszenia i wyjmij wannę z ramy zewnętrznej.



4 Umieść pokrywę włazu we wnęce w podłodze i wyrównaj ją z wysokością końcowej wykładziny podłogowej. Wokół powinno być co najmniej 130 mm wolnej przestrzeni do betonowania.

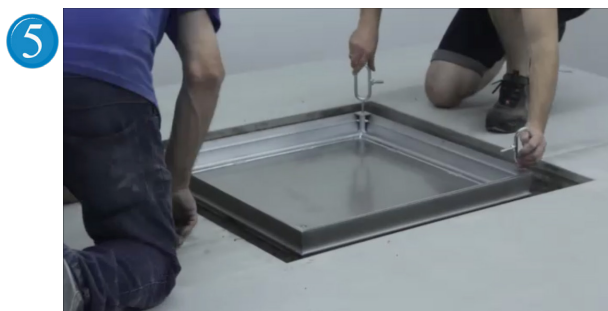


5 Zamknij pokrywę i dokręć śruby i zaślepki. Sprawdź ponownie prawidłowe położenie pokrywy włazu.

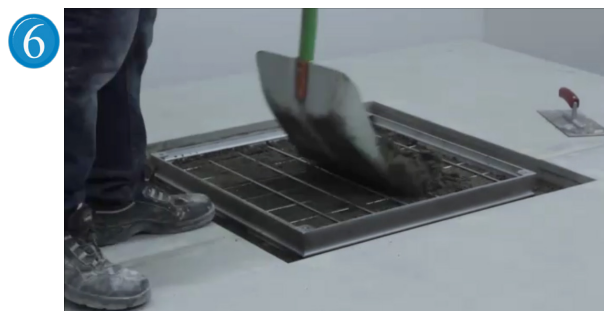

6 Umieść siatkę wzmacniającą w wannie, wypełnij wannę całkowicie lub do dolnej krawędzi końcowej wykładziny podłogowej i wylej beton dookoła pokrywy włazu lub do dolnej krawędzi końcowej wykładziny podłogowej. Upewnij się, że siatka zbrojeniowa jest całkowicie pokryta betonem i chroń śruby i krawędzie przed rozpryskami betonu.

7


Pozwól betonowi całkowicie stwardnieć. Gdy tylko rama mocno łączy się z betonem, pokrywa włazu nie może się już przesunąć. Gdy beton osiągnie ok. 80% swojej wytrzymałości, należy oczyścić widoczne powierzchnie pokrywy włazu.

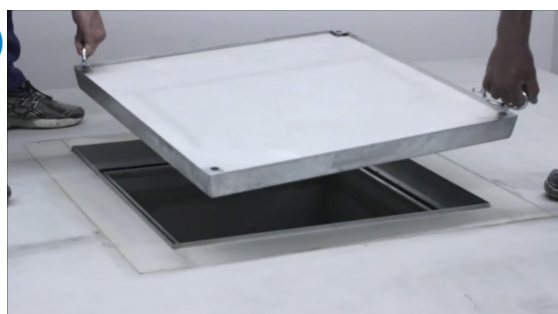8

Po całkowitym utwardzeniu otwórz pokrywę włazu.

9

Umieść wkładkę termiczną w ramie zewnętrznej. Uwaga: nie można wchodzić po wkładzie!

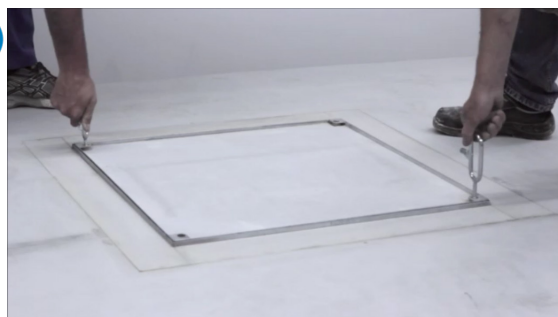10

Zamknij ponownie pokrywę włazu.

11

Uzupełnij ostatnie wypełnienie podłogowe w wannie i dookoła.

12

Wyczyść resztę pokrywy włazu, zamknij ją i dokręć śruby i zaślepki.