





1 Sprawdź dostawę pod kątem kompletności.
(4 klucze do podnoszenia, śruby + zaślepki,
ew. wzmocnienie)

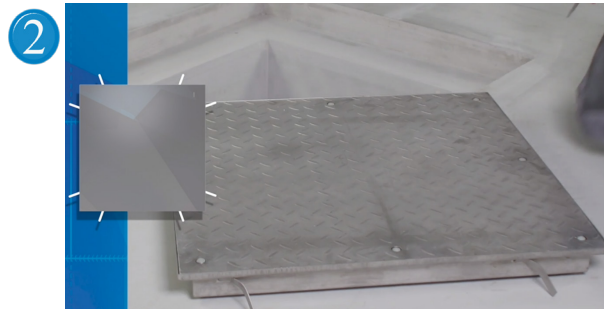

2 Wygnij kotwy ścienne, aby później były
niezawodnie zakotwione w betonie.

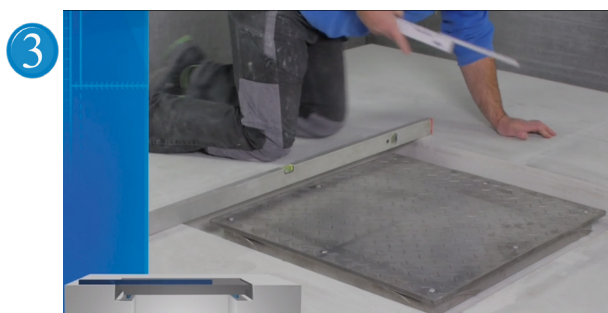

3 Umieścić zmontowaną pokrywę włazu we
wnęce w podłodze i wyrównaj ją z wysokością
końcowej wykładziny podłogowej. Wokół
powinno być co najmniej 100 mm wolnej
przestrzeni do betonowania.

Uwaga: montuj pokrywę tylko wtedy, gdy jest
zamknięta!




4 Zabetonować pokrywę włazu dookoła lub
do dolnej krawędzi końcowej wykładziny
podłogowej. Chroń śruby i krawędzie przed
rozpryskami betonu.

Pozwól betonowi całkowicie stwardnieć.
Gdy tylko rama mocno łączy się z betonem,
pokrywa włazu nie może się już przesuwac.



5 Gdy beton osiągnie ok. 80% swojej
wytrzymałości, należy oczyścić widoczne
powierzchnie pokrywy włazu.

6

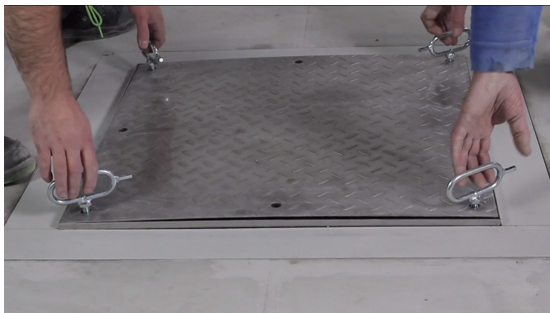

Po całkowitym utwardzeniu usuń zaślepki i śruby. Wkręć klucz do podnoszenia w gwinty w punktach podnoszenia. Teraz możesz wyjąć pokrywę z ramy.

7




Teraz możesz wyczyścić resztę pokrywy włazu.

8



W przypadku włazów do ciężkich ładunków wkręć dwa klucze do podnoszenia w gwinty belki poprzecznej i umieść belkę poprzeczną w ramie.

9

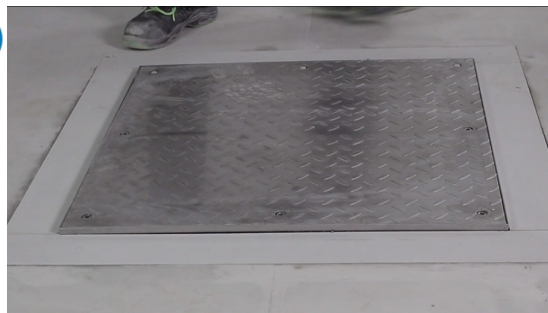

Sprawdź działanie, załóż z powrotem pokrywę i ponownie dokręć śruby i zaślepki.