




System B dla karton-gipsu

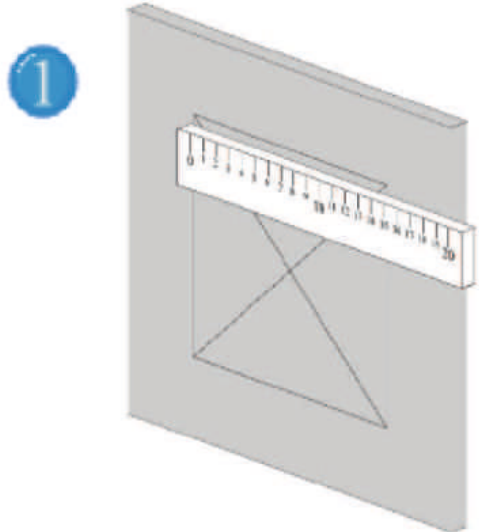


1 Przy pomocy kątownika zaznaczyć kontur otworu montażowego na ścianie/suficie z płyty gipsowo-kartonowej. (zamówiony rozmiar + 5 mm)

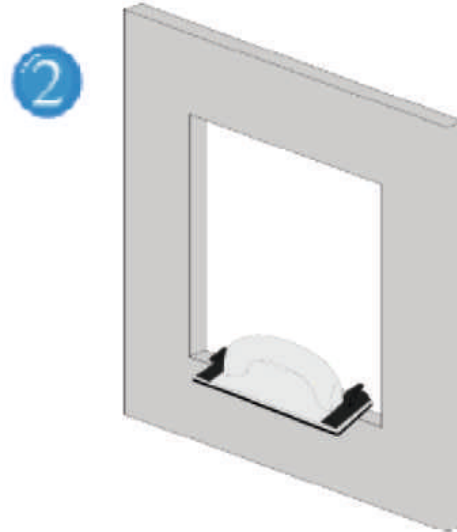


2 Następnie wyciąć otwór montażowy. (otwornicą, rozplątnicą...) Pamiętać, aby krawędzie były równe i bez pozostałości.

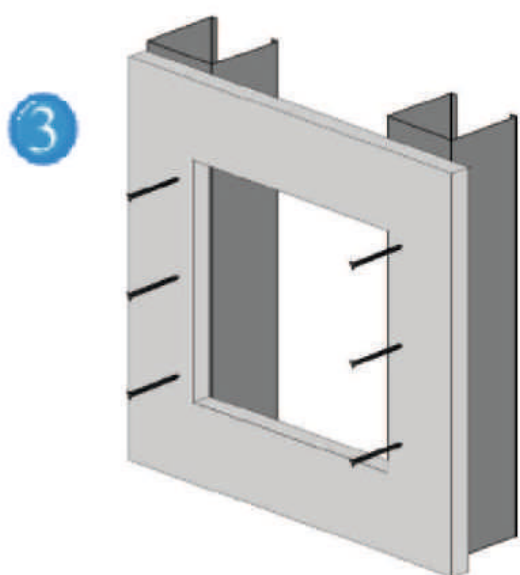

3 Po obu stronach z łącznikami montażowymi zamontować odpowiednio docięte wymienne profile CW w taki sposób, aby były one na równi z krawędzią otworu montażowego.

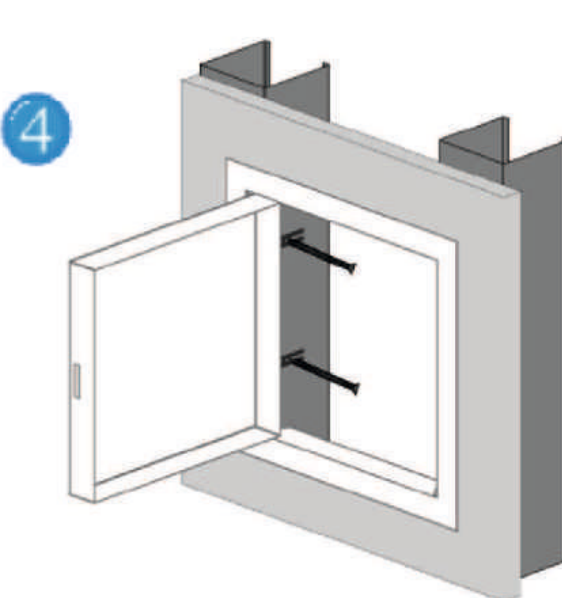

4 Docisnąć przód ramy do płyty ściennej/sufitowej. Następnie skręcić rozchylone łączniki montażowe z profilami CW.

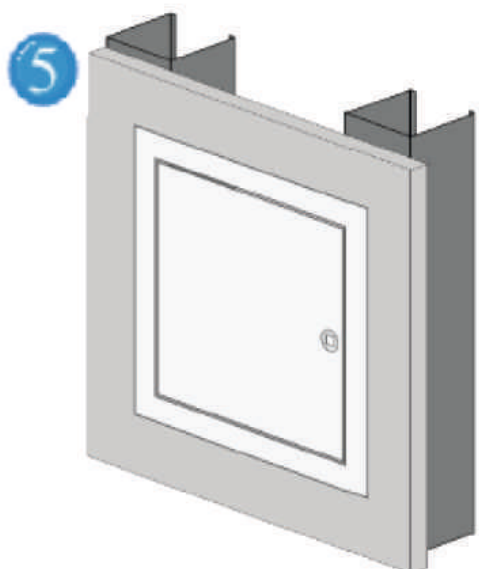

5 Zamknąć klapę rewizyjną.

